# KENWOOD

## KSC-SW1

POWERED ENCLOSED SUBWOOFER

## **INSTRUCTION MANUAL**

CAISSON D'EXTRÊME GRAVE AMPLIFIE

## MODE D'EMPLOI

GEKAPSELTER SUBWOOFER MIT VERSTÄRKER

## BEDIENUNGSANLEITUNG

SUBWOOFER MET SPANNINGSCIRCUIT

## GEBRUIKSAANWIJZING

SUBWOOFER CON AMPLIFICATORE E CASSA

## ISTRUZIONI PER L'USO

ALTAVOZ DE SUBGRAVES CON CERRADO ALIMENTACION

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

This Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an EU Member State.

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.

Questo prodotto non è installato dal produttore di un veicolo della linea di produzione, nemmeno dall'importatore professionale di un veicolo negli stati membro della UE.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

### **IMPORTANT SAFEGUARDS / AVERTISSEMENTS IMPORTANTS**

### 

### **∴WARNING**

- Before mounting or wiring etc., be sure to remove the wire from the battery minus terminal.
  - (Not doing so can cause shorts or fires.)
- When extending the ignition, battery, or ground wires, make sure to use automotive-grade wires or other wires with a 0.75mm<sup>2</sup> (AWG18) or more to prevent wire deterioration and damage to the wore coating.
- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the speaker.
- Abnormal smell In the event the unit generates smoke or abnormal smell, immediately switch the power OFF. After this, please contact your dealer or nearest service station as soon as possible.

### **POWER OFF!**

- Power supply voltage Connect the illumination lamp-equipped speakers to DC 12V, negative ground.
- Modification Do not attempt to open or modify the unit, for this could cause fire hazard or malfunction.
- Suffocation After taking the unit out of the polyethylene bag, be sure to dispose of the polyethylene bag out of the reach of children. Otherwise, they may play with the bag, which could cause hazard of suffocation.

### **⚠CAUTION**

- Do not install the speaker in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Water and moisture Do not install the speakers in locations which may be subject to water or moisture.
- Dust and unstable locations Do not install the speakers in unstable locations or locations subject to dust.
- If the fuse blows, after checking to see if the wiring cord has shorted, be sure to replace with the stipulated size (amperage) fuse as displayed on the fuse box.

(Using fuses other than the stipulated size can cause fires.) **Check the display!** 

To replace the fuse, refer to the vehicle instruction manual.

- To prevent a short circuit when replacing a fuse, disconnect the wiring harness at first.
- Do not use gasoline, naphtha, or any type of solvent to clean the speaker. Clean by wiping with a soft, dry cloth.
- Connect the speaker wires to appropriate speaker connectors separately. Sharing the negative wire of the speaker or grounding speaker wires to the metal body of the car can cause this unit to fail
- Do not connect cables and leads to both RCA cord input jacks and the speaker input terminals simultaneously, for this may cause malfunction or damage.
- When making a hole under a seat, inside the trunk, or somewhere else in the vehicle, check that there is nothing hazardous on the opposite side such as a gasoline tank, brake pipe; or wiring harness, and be careful not to cause scratches or other damage.
- For ground wire mounting, do not fasten the wire to an airbag, steering or brake line system or other critical safety unit bolts or nut

(Can cause accidents.)

- When mounting, be sure to mount in a place that will not interfere with driving or be dangerous to passengers during sudden braking etc.
- (Cause of injury or accidents.)
- After installing the unit, check to make sure that electrical equipment such as the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers operate normally.

### 

### **ATTENTION DANGER**

- Avant d'effectuer le montage ou le câblage, etc., assurez-vous de débrancher la borne négative de la batterie.
   (Dans le cas contraire, vous risquez de déclencher un court-cir
  - cuit ou un incendie)
- Si vous devez rallonger les câbles d'allumage, de batterie et de mase, utilisez des câbles pour véhicules automobiles ou des câbles ayant au moins une section de 0,75 mm² (AWG 18) de façon à éviter un endommagement du câble ou de son isolant.
- Pour éviter tout court-circuit, n'introduisez jamais un objet métalliaque (pièces de monnaie, outils) dans un haut-parleur.
- Odeur anormale Dans le cas oû l'appareil produit de la fumée ou une odeur anormale, couper immédiatement l'alimentation.
   Contacter ensulte votre concessionnaire ou centre de service plus proche le plus rapidement possible.

### **COUPER L'ALIMENTATION!**

- Tension d'ailmentation Raccorder les hautparleurs munis de la lampe d'illumination sur 12 V CC, mise à la terre négative.
- Modiffication Ne pas essayer de démonter ni de modifier l'apparell car ceci risque de provoquar un risque d'incendie ou un fonctionnement incorrect.
- Etouffement Après avoir retré l'appareil du sac de polyéthylàne, bien placer ce dernier hors de la portée des enfants. S'ils jouent avec ce sac, un risque d'étouffement est possible.

### **ATTENTION**

- N'installez pas le haut-parleur dans un endroit directement exposé au soleil ou à une humidité ouchaleur excessives.
- Esu et humidité Ne pas installer les haut-parieurs dans des endroits où ils peuvent être exposés à de l'eau ou à l'humidité.
- Poussière et endroits instables Ne pas installer les haut-parteurs dans de endroits instables ou exposés à de la poussière.
- Si le fusible grille, assurez-vous de le remplacer, après avoir vérifié que le câblage n'est pas en court-circuit, par un fusible du calibre spécifié (ampérage) sur le boîtier.
  - (L'utilisation de fusible de calibre supérieur peut causer un incendie)

### Vèrifiez L'affichage!

Pour le remplacement de fusible, consultez le manuel d'utilisation du véhicule.

- Avant de remplacer le fusible et pour éviter tout court-circuit, débranchez le faisceau.
- N'utilisez ni essence, ni pétrole ni aucun solvant pour nettoyer le haut parleur. Utilisez un chiffon doux et sec.
- Reliez séparément les cordons de liaison des haut-parleurs aux bornes convenables. Une liaison commune du cordon relié à la borne négative, ou la mise à la masse de la carrosserie de ces cordons peuvent entraîner une anomalie de fonctionnement.
- Ne reliez pas les câbles et les conducteurs simultanément aux prises d'entrées Cinch et aux bornes d'entrées des hautparleurs car cela peut entraîner une anomalie de fonctionnement.
- Avant de percer un t rou sous un siège, dans le coffre et, d'une manière générale, en n'importe quel point du véhicule, assurezvous que vous pouvez le faire sans danger et que votre intervention ne conduira pas à l'endommagement du réservoir de carburant, d'une canalisation de frein ou d'un faisceau électrique; veillez également à ne pas effectuer de rayures ou d'autres dommages inutiles.
- Pour le raccordement à la masse, ne pas fixer le fil à un airbag, au système de direction, à une ligne du système de freinage ou à tout autre boulon ou écrou critique en terme de sécurité. (Risque d'accident).
- Pour l'installation, choisissez un emplacement qui ne présente aucune gêne pour la conduite du véhicule ou un danger pour les passagers lors de freinages soudains, etc. (Risque de blessure ou d'accident)
- Apès installation assurez-vous que les équipements électriques tels que les feux stop, les feux clignotants et les essuieglace fonctionnent toujours normalement.

Before installing the speaker or making any connections, please read all of this instruction manual carefully, to make sure that you perform these operations correctly.

### ■ For your records

Record the serial number, located on the back of the amplifier in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below. Refer to this model's name and serial number whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on this amplifier.

Model KSC-SW1 Serial number \_\_\_\_\_

### ■ Safety Precautions

In a situation where the car has been left in direct sunlight with its windows closed and the temperature inside the car has risen to a very high level, switch on the air conditioner or drive the car for awhile with the windows open before operating the car stereo. Do not operate the car stereo until the temperature inside the car has dropped to a normal level.

Avant déffectuer l'installation ou tout raccordement de hautparleur, lire ces instructions de montage avec soin et en entier de manière à procéder correctement.

### ■ Pour votre propre référence

Noter le numéro de série, situé sur le dessous du amplificateur, dans les espaces réservés sur la carte de garantie et dans l'espace ci-dessous. Se référer à ce nom de modè et à celui de série dans le cas où vous consultez votre concessionnaire KENWOOD pour des informations ou des réparations de cet amplificateur.

Modèle KSC-SW1 Numéro de série

### ■ Précautions pour la sécurité

Dans les cas où la voiture est laissée directement au soleil avec les vitres fermées et que la température à l'intérieur de la voiture s'est élevée à un très haut niveau, mettre le climatiseur en circuit ou conduire pendant un moment avec les vitres ouvertes avant de faire fonctionner l'autostéréo. Ne pas faire fonctionner l'autostéréo avant que la température dans la voiture ne soit retournée à un niveau normal.

## Parts included / Fournitures


| No. | Part Name<br>Désignation des pièces                   | Outside Shape<br>Forme extérieure | Quantity<br>Quantité | No. | Part Name<br>Désignation des pièces   | Outside Shape<br>Forme extérieure | Quantity<br>Quantité |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------|-----|---|-----------------------------------|----------------------|
| 1   | Fixture A<br>Support A                                |                                   | 2                    | 6   | Tapping screw (φ5 × 16) Vis auto taraudeuse (φ5 × 16)                                 |                                   | 6                    |
| 2   | Fixture B<br>Support B                                |                                   | 2                    | 7   | 10-pin connector cord<br>(6m / 19 ft)<br>Cordon de connection à<br>10 broches<br>(6m) |                                   | 1                    |
| 3   | Fixture C<br>Support C                                |                                   | 1                    | 8   | Velcro tape<br>Bande Velcro   |                                   | 1                    |
| 4   | Cushion<br>Coussin                                    |                                   | 2                    | 9   | Remote control<br>Télécommande  | 6.00                              | 1                    |
| (5) | Machine screw<br>(M4 × 6)<br>Vis à métaux<br>(M4 × 6) |                                   | 6                    | 10  | RCA cord (0.5m / 1.6ft)<br>Câble RCA (0,5m)   |                                   | 1                    |

## **Connection / Connexions**


To enhance the bass sound of your car stereo system, this unit can be connected to it as shown in the following examples. Pour mettre en valeur les sonorités graves de la chaîne stéréo de votre voiture, cet appareil peut raccorder comme indiqué dans les examples ci-dessous.

### ■ Examples of applications / Exemples d'utilisations possibles


1. General connection / Raccordements de l'ensemble

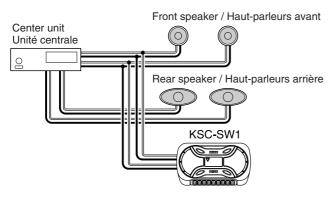


2. Connection to center unit with non-fader (subwoofer control) / Connexion à l'unité centrale sans atténuateur (contrôle du subwoofer)

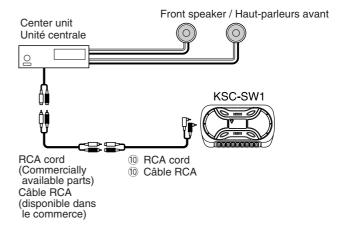


3. Connection to additional power amplifier / Raccordement d'un amplificateur de puissance supplémentaire

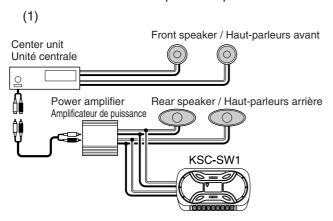

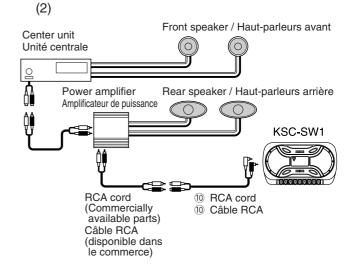


## **Examples of Connections / Exemples de connexions**

## ■ 1. General connection / Raccordements de l'ensemble

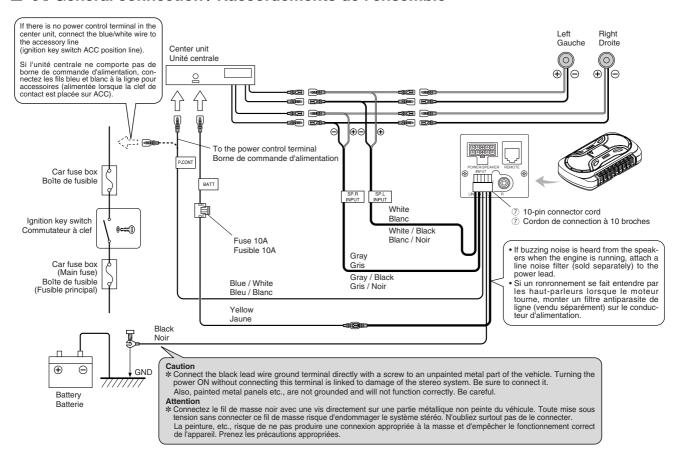


## ■ 2. Connection to additional amplifier or center unit / Connexion à un amplificateur supplémentaire ou à l'unité centrale

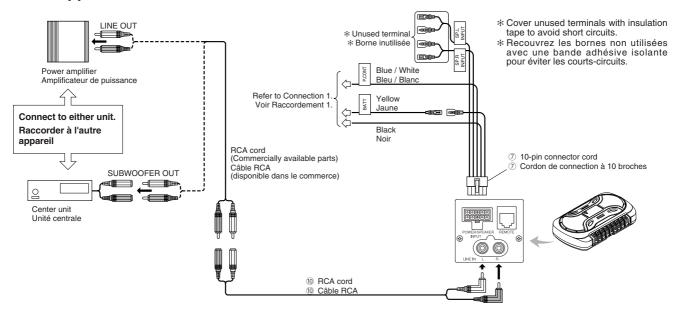

Attention:

Under any circumstances, never apply inputs to the hashed terminals a and b simultaneously.

Il ne faut en aucun cas raccorder en même temps les entrées aux deux bornes hachurées (A) et (B) simultanément.

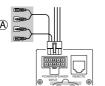

## **Installation / Installation**

Before fixing the speaker in its position, be sure to check the sound while it is connected preliminary.

Caution:

Do not install the speaker on a carpet with long fur. It will get in the way of the heat escape vent, leading to a fire hazard.


Avant de fixer le haut-parleur à endoroit donné, faire une essai de raccordement pour contrôler le son.

#### Attention:

N'installez pas l'enceinte sur un tapis à longs poils. Ces derniers pourraient pénétrer dans l'orifice de ventilation, provoquant des risques d'incendie.

### ■ Securing method / Méthode de fixation

### 1. Fixing the cord in place / Fixation du cordon

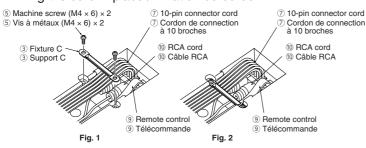


- 1. Connect the 10-pin connector cord ⑦, RCA cord ⑩, and remote control ⑨
- to the speaker unit. (Fig. 1)
  (When connecting the speaker input terminal, RCA cord is not necessary) (The cords to be connected depends on the system. Refer to Connection of example.)
- 2. Fix the cords to the speaker unit with fixture C ③, and fix in place with the machine screws (5). (Fig. 2)
- 1. Raccordez le cordon de connection à 10 broches ⑦, le câble RCA ⑩ et la télécommande (§) au haut-parleur. (Fig. 1) (Si vous raccordez à la borne d'entrée du haut-parleur, le câble RCA est inutile )
  - (Le câble à raccorder dépend du système. Reportez- vous aux exemples de connexions)
- 2. Fixez les câbles au haut-parleur avec le support C 3, et immobilisez-les avec les vis à métaux ⑤. (Fig. 2)

### 2. Flat installation / Installation à plat

3. Side installation / Installation sur le côté

Fixture B × 2

② Support B x 2

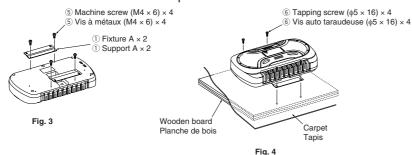

- 1. Attach the fixtures A ① to the speaker unit securely using the machine screws ⑤. (Fig. 3)
  Be careful so that the conncted cords dosen't get in between the speaker unit and fixtures A ①
- 2. Place a wooden board of sufficient size, with more than 20mm of thickness, under the carpet of the car. (Fig. 4)
- 3. Screw the fixtures A (1) firmly onto the wooden board using the tapping screws 6. (Fig. 4)
- 1. Accrochez les supports A 1 à l'enceinte fermement à l'aide des vis à métaux ⑤. (Fig. 3) Faites attention de ne pas coincer les câbles raccordés entre le haut-parleur et les supports A (1)
- 2. Disposez une planche de bois de taille suffisante, d'une épaisseur supérieure à 20mm, sous le tapis de la voiture. (Fig. 4)
- 3. Vissez fermement les supports A ① à la planche de bois grâce aux vis auto taraudeuses 6. (Fig. 4)
- Tapping screw (φ5 × 16) × 6 Vis auto taraudeuse ( $\phi 5 \times 16$ ) × 6 Holes not used Orifices non utilis (5) Machine screw Holes not used  $(M4 \times 6) \times 4$ Vis à métaux (M4 × 6) × 4 Orifices non utilisés
  - Fig. 6

Carpet


. Tapis

4 Cushion

- 1. Attach the fixtures B  $\ensuremath{@}$  to the speaker unit temporarily, using the machine screws  $\ensuremath{@}$  . (Fig. 5)
- 2. Place a wooden board of sufficient size, with more than 20mm of thickness, under the carpet of the car. (Fig. 6)
- 3. Screw the fixtures B 2 firmly onto the wooden board using the tapping screws 6. (Fig. 6)
- 4. Insert the cushion ④ between the speaker unit and fixtures B 2, and fix in place. (Fig. 6)
- 5. Finally, lightly shake the speaker unit to check that it is securely fixed.
- 1. Accrochez les supports B ② à l'enceinte fermement à l'aide des vis à métaux ⑤. (Fig. 5)
- 2. Disposez une planche de bois de taille suffisante, d'une épaisseur supérieure à 20mm, sous le tapis de la voiture. (Fig. 6)
- 3. Vissez fermement les supports B 2 à la planche de bois grâce aux vis auto taraudeuses 6. (Fig. 6)
- 4. Insérez le coussin 4 entre le haut-parleur et les supports B ② et fixez-le bien. (Fig. 6)
- 5. Veuillez enfin secouer légèrement l'enceinte pour vérifier la solidité de l'ensemble

## **Operation / Fonctionnement**

### ■ Name of each part / Désignation de chaque pièce

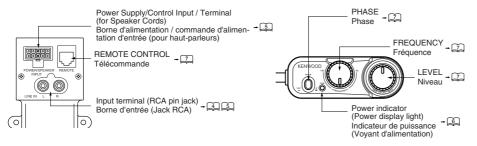

Wooden board

(4) Cushion

(4) Coussin

② Fixture B x 2

② Support B x 2

### ■ Power Indicator Indicateur de puissance

Light is OFF Red glows (Marche) s'allume en rouge (Arrêt) le voyant est éteint  $(\bigcirc)$ [Power ON [Power OFF] Power ON

## **Operation / Fonctionnement**

### ■ Fuse exchange / Remplacement de fusible


Exchange with the specified capacity fuse. / Remplacez le fusible défectueux par un autre du calibre spécifié.

Removal: 1. Open the cover

2. Grasp with pliers and pull up.

Retrait:

- 1. Ouvrez le couvercle.
- 2. Saisissez avec des pinces et tirez.

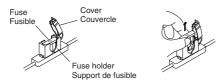


Be sure to replace with same capacity (amperage) as displayed on the fuse. This product is 10A.

Insertion: 1. Insert the fuse gently into the fuse holder and push in all the way with your finger.

2. Close the cover.

Insertion: 1. Insérez avec précautions le fusible dans son support et appuyez avec le doigt pour qu'il soit introduit à fond.

2. Fermez le couvercle.

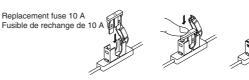

Ne remplacer le fusible que par un autre du même calibre (ampérage) marqué dessus. 10A dans ce cas.

### ■ Basic operation / Fonctionnement de base

1. Set the turn-over frequency

Turn the LOW PASS FREQUENCY control knob to adjust the balance between the bass from the rear speakers and the bass from this unit as desired.

1. Régler la fréquence de transition.

Tourner le bouton de réglage de la fréquence du filtre passe-bas (LOW PASS FREQUENCY) pour régler à volonté la balance entre les basses de haut-parleurs arrière et les basses de cet appareil



2. Adjust the low frequency level. Turn the knob to the desired level

2. Régler le niveau des basses fréquences. Tourner le bouton au niveau souhaité



3. Adjust the low frequency phase.


The low frequency tone may be variable depending on the position of the unit, its orientation or the turn-over frequency. This can be adjusted by changing the position of the PHASE switch. Set this switch to either position according to your liking.

3. Mettre les basses fréquences en phase.


La tonalité des basses fréquences varie en fonction de la position de l'appareil, de son orientation et de la fréquence de transition. Elle est réglable par la posi tion du commutateur PHASE. Choisir le position de ce commutateur selon son goût.



• Turn-over frequency: The frequency at which the high range is cut off. Fréquence de retournement: C'est la fréquence à laquelle la plage de réglage haute est coupée.

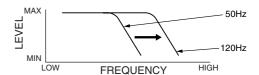


Connecting the remote control unit / Raccordement de la télécommande

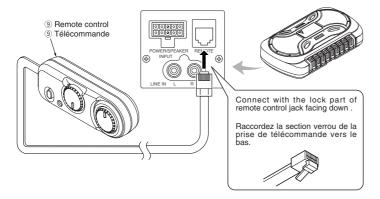

### Installing the remote control unit / Installation du boîtier de télécommande

Install the remote control unit on the vehicle by the provided Velcro tape.

Installez le boîtier de télécommande au moyen des morceaux de bande Velcro fournis.

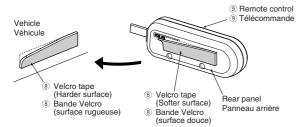

Caution:

Install the remote control unit in a position that does not come in the way of driving operations. Avoid installing it in a place subject to direct sunlight or direct hot wind from the heater. Remove dirt from the installation position before attaching the Velcro tape. When the Velcro tape is attached on the remote control unit, it cannot be accommodated in the main unit.

Attention:

Installez le boîtier de télécommande dans un endroit tel qu'il ne gêne en rien la conduite. Evitez d'installer le boîtier de télécommande dans un endroit où il serait exoposé à la lumière du soleil ou à l'air chaud du radiateur.

Nettoyez la surface avant de poser la bande Velcro.

Après la pose de la bande Velcro sur le boîtier de télécommande, il ne peut plus être placé sur

## **Troubleshooting Guide**

Often, what appears to be a malfunction is due to user error. Before calling for service, please consult the following table.

| Problem   | Cause  | Remedy  |
|---|--|---|
|   | ● The fuse is blown.   | <ul> <li>Check the (+)/(-) polarity of the power cord and that the cords are not shorted, then replace with a fuse with the rated capacity.</li> <li>Re-connect the cords correctly by referring to the connection example (on page 5).</li> </ul>  |
| Power cannot be turned on (the POWER indicator does not light). | <ul> <li>The power supply pin (yellow) of the 10-pin connection cord is not connected.</li> <li>The power control pin (blue) of the 10-pin connection cord is not connected.</li> <li>The 10-pin connector is not plugged in completely.</li> <li>The grounding pin (black) of the 10-pin connection cord is not connected.</li> </ul> | <ul> <li>Connect the cord correctly by referring to the connection example (on page 5).</li> <li>Check the connections of all cords, then connect the (-) cable to the battery.</li> <li>Insert the connector all the way in.</li> <li>Attach the grounding terminal to the metallic section of the vehicle (not a coated surface) by tightly screwing it.</li> </ul> |
|   | The negative (-) cable of the car battery is disconnected.   | Check the connections of all cords, then connect the (-) cable to the battery.  |
|   | The attenuator of the center unit is set to ON.  | Switch the attenuator OFF.  |
|   | ● The LEVEL control is set to the MIN position.  | Increase the volume to an optimum level.  |
| No sound  | The speaker cords are connected improperly.  | Connect the cords correctly by referring to the connection example (on page 5).   |
|   | Connection terminals are connected improperly.   | • Insert the connectors or jacks all the way in to the terminals.   |
|   | The remote control cord is unplugged.  | Plug the cord into the remote control connector.  |
| Sound quality is bad (sound is distorted).                      | ● The LEVEL control is set to the MAX position.  | Set the volume to an optimum level.   |
| The sound is unnatural.   | The speaker cords are connected with incorrect positive (+)/negative (-) polarity.  The grounding pin (black) of the 10-pin connection cord is poorly contacted.   | Connect the cords correctly by referring to the connection example (on page 5).      Attach the grounding terminal to the metallic section of the vehicle (not a coated surface) by tightly screwing it.  |
|   | The balance between the front speakers or between those and the rear speakers are not well adjusted.   | <ul> <li>Adjust the tone balance by switching the PHASE switch to<br/>0° or 180° as required.</li> </ul>  |

## **Specifications**

|                | Туре                          |               | Powered Enclosed Subwoofer  |
|----------------|-------------------------------|---------------|---|
|                | Maximum output                |               | 150 W   |
|                | Frequency Respons             | е             | 35 – 120 Hz   |
|                | S/N ratio                     |               | 85 dB   |
|                | Cut of Frequency              |               | 50 – 120 Hz   |
| [Amp unit]     | Phase                         |               | 0°, 180°  |
| [Amp unit]     | Sensitivity / Input Impedance | RCA pin jack  | 50 mV / 15 kΩ   |
|                |                               | Speaker input | 1.0 V / 2.2 kΩ  |
|                | Power                         |               | DC14.4 V (Operational range 10.5 – 16V)                             |
|                | Maximum current co            | nsumption     | 8 A   |
|                | Fuse capacity                 |               | 10 A  |
|                | Enclosure                     |               | Passive radiator type   |
| [Speaker unit] | Active woofer                 |               | 160 mm (Silver-coated concaved cone)                                |
|                | Passive woofer                |               | 160 mm (Silver-coated cone)   |
| External size  |                               |               | Width 400 mm × height 91 mm × depth 228 mm (15-3/4" × 3-9/16" × 9") |
|                | Weight                        |               | 3.6 kg (7.9 lb)   |

## Guide de Depannage

Bien souvent, ce qui semble un mauvais fonctionnement de l'appareil est dû à une manipulation erronée de l'utilisateur. Avant de faire appel au réparateur, passer la tableau suivant en revue.

| Problème   | Cause   | Remède   |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | ● Le fusible est grillé.  | <ul> <li>Contrôlez les polarités (+) et (-) des cordons et assurezvous que les cordons ne sont pas en court-circuit, puis remplacez le fusible par un fusible du même calibre.</li> <li>Rebranchez les cordons comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion (page 5).</li> </ul>                               |  |  |
| L'appareil ne peut pas être<br>mis sous tension (le témoin<br>POWER ne s'éclaire pas). | <ul> <li>La broche d'alimentation (jaune) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.</li> <li>La broche de commande d'alimentation (bleue) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.</li> <li>Le connecteur à 10 broches n'est pas complétement connecté</li> <li>La broche de masse (noire) du câble à 10 broches n'est pas raccordée.</li> </ul> | Branches le cordon comme il convient en vous reportant à l'exemple de connexion (page 5). Vérifiez les raccordements de tous les cordons puis reliez le câble (-) à la batterie. Introduisez à fond le conncteur. Fixez la borne de masse à une partie métallique du véhicule (une partie non peinte) par un serrage soigneux. |  |  |
|  | ● Le câble négatif (-) de la batterie est débranché.  | Vérifiez les raccordements de tous les cordons puis reliez<br>le câble (-) à la batterie.  |  |  |
|  | L'atténuateur de l'appareil central est sur ON.   | Mettez hors service l'atténuateur.   |  |  |
|  | La commande LEVEL est sur la position MIN.  | Augmentez le niveau de sortie jusqu'à la valeur potimale.  |  |  |
| Pas de son   | <ul> <li>Les cordons de liasion aux haut-parleurs ne sont pas con-<br/>venablement raccordés.</li> </ul>  | Branchez les cordons comme il convient en vous reportant     à l'exemple de connexion (page 5).  |  |  |
|  | ● Les bornes ne sont pas convenablement raccordées.   | ● Introduisez à fond les connecteurs et les prises.  |  |  |
|  | ● Le câble de la télécommande est débranché.  | Branchez le cordon sur le connecteur du boîtier de télécommande.   |  |  |
| La qualité sonore est insuffisante (le son est déformé)                                | ● La commande LEVEL est sur la position MAX.  | Réglez le niveau de sortie à la valeur optimale.   |  |  |
| Les sons ne sont pas naturels.   | <ul> <li>Les cordons de liaison aux haut-parleurs sont incorrectement<br/>reliés du point de vue des polarités positive (+) et négative (-).</li> <li>La broche de masse (noire) du câble à 10 broches n'établit<br/>pas un bon contact.</li> </ul>   | <ul> <li>Brachez les cordons comme il convient en vous reportant<br/>à l'exemple de connexion (page 5).</li> <li>Fixez la borne de masse à une partie métallique du<br/>véhicule (une partie non peinte) par un serrage soigneux.</li> </ul>   |  |  |
|  | L'équilibre entre les haut-parleurs avant, ou entre les haut-<br>parleurs avant et arrière, n'est pas correctement réglé.   | <ul> <li>Réglez les tonalités en plaçant le commutateur PHASE sur<br/>0°, ou 180°.</li> </ul>  |  |  |

## **Caractéristiques**

Attention:

La conception et les caractéristiques suivantes peuvent être modifiées sans préavis.

|                          | Туре                  |                               | Caisson d'extrême grave amplifié                   |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                          | Puissance maximum     |                               | 150 W  |
|                          | Réponse en fréquence  | е                             | 35 – 120 Hz  |
|                          | Rapport signal/bruit  |                               | 85 dB  |
|                          | Coupure de fréquence  | 9                             | 50 – 120 Hz  |
| [Unité d'amplification]  | Phase                 |                               | 0°, 180°   |
| [Office d amplification] | Sensibilité /         | Jack mâle RCA                 | 50 mV / 15 kΩ                                      |
|                          | Impédance d'entrée    | Entrée enceinte acoustique    | 1,0 V / 2,2 kΩ                                     |
|                          | Alimentation          |                               | 14,4 VC (Intervalle de fonctionnement 10,5 à 16 V) |
|                          | Consommation maximale |                               | 8 A  |
|                          | Calibre du fusible    |                               | 10 A   |
|                          | Coffret               |                               | Type passif à radiation                            |
| [Enceinte]               | Haut-parleurs de grav | es actif                      | 160 mm (Cône concave à revêtement argent)          |
|                          | Haut-parleurs de grav | es passif                     | 160 mm (Cône à revêtement argent)                  |
|                          | Dimensions hors tout  | L × H × P : 400 × 91 × 228 mm |  |
|                          | Poids                 |                               | 3,6 kg   |

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE / BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

**\_**Achtung: Diese Seite sorgfältig durchlesen.

### **↑** WARNUNG

sein.)

- Trennen Sie vor der Installation oder Verdrahtung etc. unbedingt den Draht von der Minus-Klemme der Batterie ab. (Andernfalls könnte ein elektrischer Schlag oder Brand die Folge
- Beim Verlängern der Zündschalter-, Batterie- oder Massekabel unbedingt ein für Fahrzeuge vorgesehene Kabel oder Leitungen gleichwertiger Qualität verwende, die einen Mindestguerschnitt von 0,75 mm² (AWG 18) aufweisen; dies verhindert einen vorzeitgen Verschleiß und eine Beschädigung der Schutzhüllen.
- Um einen Kurzschluß zu vermeiden, niemals Metallgegenstände (wie zum Beispiel Münzen oder Werkzeuge aus Metall) im Innern des Lautsprechers liegenlassen.
- Branderuch Dei Brandgeruch oder Rauch muß die Spannungsversorgung sofort ausgeschaltet werden, Wenden Sie sich dann so bald wie möglich an Ihren Fachhändler oder eine Kundendienststelle.

### **AUSSCHALTEN!**

- Betriebsspannung Die Lautsprecher mit Beleuchtung an Gleichstrom 12 V mit negativer Masse anschließen.
- Veränderungen Niemals versuchen, die Lautsprecher zu öhnen oder zu verändern, weil dadurch Fauergefahr und
- Fehlfunktionen hervorgerufen werden können.

  Erstickungsgefahr Nach der Entnahme der Lautsprecher aus dem Polyäthylenbeutei muß dieser für Kinder unerrelchbar endzorgt werden. Wenn Kinder mit dem Bautel spielen, besteht Erstickungsgefahr.

### **≜VORSICHT**

- Der Lautsprecher darf nicht an Stellen montiert werden, die einer direkten Sonnenbestrahlung, übermäßiger Wärme oder starker Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Wasser und Feuchtigkeit Die Lautsprecher nicht an stellen einbauen, wo sie Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Staub und unstabile Stellen Die Lautsprecher nicht an unstabilen Stellen oder Stellen, wo sie Staub ausgesetzt sind, ein-
- Wenn die Sicherung herausgesprungen ist, überprüfen Sie zunächst, ob ein Kurzschluss vorliegt. Tauschen Sie die Sicherung dann gegen eine Sicherung mit der auf dem Sicherungskasten aufgeführten vorgeschriebenen Kapazität (Amperezahl) aus.

(Die Benutzung anderer als der vorgeschriebenen Sicherungen kann einen Brand verursachen.)

### Überprüfen Sie das Display!

Beziehen Sie sich bezüglich des Sicherungsaustausches auf die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

- Um einen Kurzschluß beim Auswechseln der Sicherung zu vermeiden, ist vor Beginn der Arbeiten das Zuleitungskabel abzuziechen.
- Zur Reining des Lautsrecers niemals Benzin, Kerosin oder ein anderes Lösungsmittel verwenden. Zum Sauberwischen stets einen weichen, trockenen Lappen benutzen.
- Die Lautsprecherkabel nacheinander mit dem entsprechenden Lautsprecherstecker verbinden. Wenn das Minuskabel des Lautsprechers mit einem anderen Kabel in Kontakt kommt, oder das Lautsprecherkabel an einem Metallteil der Fahrzeugkarosserie geerdet wird, hat dies eine Funktionsströrung des Lautsprechers zur Folge.
- Die Kabel und Leitungen zu den beiden RCA-Eingangsanchlüssen und den Lautsprecher-Eingangsanschlüssen d"urfen nicht gleichzeitig eingesteckt werden, da dies eine Funktionsstörung bzw. eine Beschädigung des Lautsprechers zur Folge haben kann.
- Wenn unter der Sitzbank, im Innern des Kofferraums oder an einer anderen Stelle des Fahrzeugs eine Kabelöffnung angebracht werden muß, ist es unbedingt erforderlich, vorher den umliegenden Bereich zu überprüfen, damit andere Komponenten, wie zum Beispiel Kraftstofftank, Bremsleitungen oder Kabelbäume, nicht im Wege sind; ebenso darauf achten, daß andere Teile nicht verkratzt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Erdungsdraht darf weder am Airbag, an der Lenkung, am Bremsleitungssystem noch an einem anderen für die Sicherheit wichtigen Ort befestigt werden.

(Dies könnte Unfälle verursachen.)

### zorgvuldig door.

### **↑**WAARSCHUWING

- Maak de kabel van de minpool van de accu los alvorens het toestel te monteren of aan te sluiten.
- (Als u dit niet doet, kan kortsluiting of brand ontstaan.)
- Wanneer u bedrading van de ontsteking, de accu on aarding verlengt, moet u er op letten dat u draad gebruikt dat geschikt is voor gebruik in auto's met een kern van minsters 0,75 mm² (AWG 18) om te voorkomen dat de draden verslijten en de isolatie beschadigd raakt, met alle gevolgen van dien.
- Om kortsluiting te voorkomen mag un nooit metalen voorwerpen (zoals muntjes of gereedschapen) in de luidspreker brengen of
- Vreemde geur Wanneeer er rook of een vreemde geur uit de luldsprekers komt, moet u direkt de spanning uit (OFF) schakelen. Raadpleeg vervolgens spoedig uw handelaar of een erkent onderhoudscentrum.

- Spanningvoorziening Verbind de luidsprekers voorzien van verlichting met een 12 Volt, negatieve geaarde gelijkstroombron.
- Knutselen Voorkom brand of beschadiging en open derhahe de luidsprekers niet en breng er geen ver anderingen in aan.
- Verstikking Nadat u de luldspréers uit de polyethyleen zak heeft verwijderd, meet u deze zak weggooien. Zorg dat de zak uit de buurt van kinderen blijft. Kinderen zouden met de zak kunnen gaan spelen en de zak bljvoorbeeld over hun hoofd trekken met verstikking tot gevotg.

### **MOPGELET**

- Installeer de luidspreker niet op een plek die bloot staat aan direct zonlicht of grote hitte of vochtigheid.
- Water en vocht Installeer de luidsprekers niet op plaatsen waar ze mogeiijk aan water of vocht bloot worden gesteld.
- Stoffige en instabele plaatsen Installeer de luidsprekers niet op stoffige plaatsen of instabiele plaatsen ondemevig aan trillingen.
- Als de zekering doorbrandt, moet u eerst controleren of de aansluitdraad niet is kortgesloten en vervolgens de zekering vervangen door een zekering met de op de zekeringkast aangeduide stroomsterkte.

(Het gebruik van zekeringen met een andere stroomsterkte dan voorgeschreven kan brand veroorzaken.)

### Lees de aanduiding!

Raadpleeg het instructieboekje van het voertuig voor het vervangen van de zekering.

- Om kortsluiting bij het vervangen van zekeringen te voorkomen, dient u eerst de bedradingsbundel los te koppelen.
- Gebruik geen benzine, nafta, of andere oplosmiddelen om de luidspreker schoon te maken. Maak de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.
- Bevestig de draden van de luidspreker apart aan de correcte luidspreker-aansluitingen. Delen van de negatieve luidspreker-draad of van de aarding naar metalen onderdelon van de auto kan ertoe leiden dat dit toestel defect raakt.
- Sluit geen kabels of snoeren aan op zowel de RCA ingangsaansluitingen als de luidspreker ingangsaansluitingen. Dit kan storingen en schade veroorzaken.
- Wanner u een gat maakt onder een stoel, in de bagageruimte of ergens anders in het voertuig, dient u te controleren of er zich aan de andere kant geen gevaariijke dingen benvinden die u zou kunnen beschadigen, zoais de benzinetank, remleidingen, of de bedradingsbundel en wees voorzichtig dat u geen krassen of andere beschadigingen maakt.
- De massadraad mag niet worden vastgemaakt aan een airbag. de stuurinrichting of de remleidingen, noch aan bouten of moeren van andere cruciale veiligheidsonderdelen. (Dit kan ongevallen veroorzaken.)
- Monteer het toestel op een plaats waar het de bestuurder niet hindert tijdens het rijden en waar het geen gevaar kan veroorzaken voor de passagiers bij plotse remmanoeuvres, enz. (Dit kan letsels of ongevallen veroorzaken.)
- Nadat u het toestel gemonteerd hebt, dient u te controleren of de eledtrische uitrusting van de auto zoals de remlichten, de richtingaanwijzers en de rultenwissers normaal functioneren.

- Wählen Sie einen Installationsort, der weder das Fahren des Fahrzeuges beeinträchtigt noch bei plötzlichem Bremsen etc. eine Gefahr für die Mitfahrer darstellt.
- (Dies könnte sowohl Verletzungen als auch Unfälle verursachen.)
   Nach dem Einbau der Einheit sich vergewissern, daß alle Komporenten der elektrischen Anlage, wie zum Beispiel Bremsleuchten, Blinkeuchten und die Scheibenwischer, einwandfrei funktionieren.

Bitte lesen Sie diese Einbau-Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Installation und die Anschlüsse des Lautsprechers durchführen, um einwandfreie Ergebnisse zu erhalten.

### ■ Für Ihre Unterlagen

Tragen Sie die Seriennummer, die an der Rückseite des Verstärkers angegeben ist, in die Garantiekarte und in den folgenden Freiraum ein. Geben Sie immer die Bezeichnung dieses Modells und die Seriennummer an, wenn Sie sich für Informationen oder Reparaturen an Ihren KENWOOD-Fachhändler wenden. Modell KSC-SW1 Seriennummer

### ■ Sicherheitsmaßregeln

Wenn das Fahrzeug mit geschlossenen Fenstern in der Sonne geparkt war und die Temperatur im Fahrzeuginnen gestiegen ist, die Klimaanlage einschalten oder das Fahrzeug eine Weile mit geöffneten Fenstern fahren, bevor das Auto-stereogerät eingeschaltet wird. Das Auto-Stereogerät erst einschalten, wenn die Temperatur im Fahrzeuginnern sich normalisiert hat.

Alvorens de luidspreker te installeren of verbindingen te maken, moet u deze geb ruiksaanwijzing geheel doorlezen zodat u de diverse bedieningen juist kunt uitvoeren.

### ■ Voor uw administratie

schrijf het serienummer dat op de achterkant van de versterker is aangegeven op in de hiervoor bestemde ruimte op het garantiebewijs en tevens hieronder. Geef het model- en serienurnmer aan de KENWOOD handelaar door wanneer u informatie of onderhoud voor deze versterker nodig heeft.

Model KSC-SW1 Serienummer

### ■ Veiligheidsvoorzorgen

Wanneer u de auto met gesloten ramen en portieren in het direkte zonlicht heeft geparkeerd en de temperatuur in de auto derhalve hoog is, moet u voordat u het auto-stereosysteem inschakelt eerst de airconditioning in werking stellen of even met de auto met geopende ramen rijden zodat de temperatuur in de auto wordt verlaagd. Gebruik het auto-stereosysteem niet voordat de temperatuur in de auto normaal is.

## Mitgelieferte Teile / Bijgeleverde onderdelen

| No. | Bezeichnung der Teile<br>Naam van onderdeel                 | Außenform<br>Buitenprofiel              | Menge<br>Aantal | No. | Bezeichnung der Teile<br>Naam van onderdeel                                     | Außenform<br>Buitenprofiel | Menge<br>Aantal |
|-----|---|---|-----------------|-----|---|----------------------------|-----------------|
| 1   | Haltevorrichtung A<br>Bevestigingsdeel A                    |   | 2               | 6   | Blechschraube $(\phi 5 \times 16)$<br>Zelftappende schroef $(\phi 5 \times 16)$ |                            | 6               |
| 2   | Haltevorrichtung B<br>Bevestigingsdeel B                    | 0 | 2               | 7   | 10-pin-Steckverbindungskabel<br>(6m)<br>10 pens stekkersnoer<br>(6m)            |                            | 1               |
| 3   | Haltevorrichtung C<br>Bevestigingsdeel C                    |   | 1               | 8   | Velcro-Klettband<br>Klittenband   |                            | 1               |
| 4   | Polster<br>Kussen   |   | 2               | 9   | Fernbedienungsgeber<br>Afstandsbediening  |                            | 1               |
| (5) | Maschinenschraube<br>(M4 × 6)<br>Machineschroef<br>(M4 × 6) |   | 6               | 10  | RCA-Kabel (0,5m)<br>RCA-Kable (0,5m)  |                            | 1               |


## **Anschluss / Aansluiting**

Zur Verbesserung des Baßklangs des vorhandenen Auto-Stereosystems kann dieses Garät gemäß den nachstehenden Beispielen angeschlossen werden.


U kunt deze luidspreker op een van de hieronder aangegeven manieren aansluiten voor het versterken van de lage tonen van uw auto-stereosysteem.

### ■ Verwendungsbeispiele / Aansluitvoorbeelden


1. Allgemeiner Anschluß / Algemene aansluiting

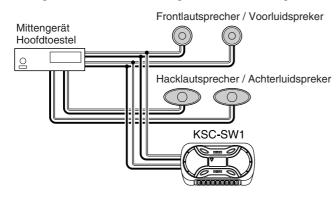


2. Anschluss an das Center-Gerät mit einem Nonfader (Subwoofer-Steuerung) / Aansluiting op midden-unit met niet-fader (subwoofer-regeling)

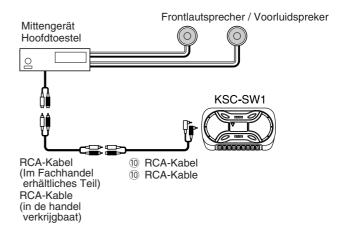


3. Anschluß an einen zusätzlichen Endstufe / Aansluiten op een extra eindversterker

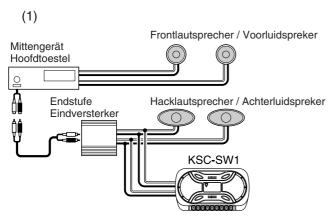

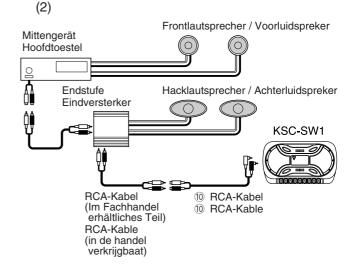


## **Anschlußbeispiel / Aansluitvoorbeelden**

## ■ 1 - Allgemeiner Anschluß / Algemene aansluiting

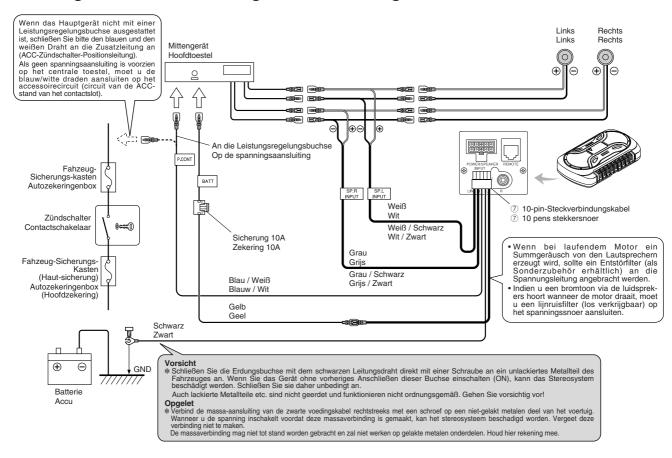

## ■ 2. Anschluss an einen zusätzlichen Verstärker oder ein Center-Gerät / Aansluiting op extra versterker of midden - unit

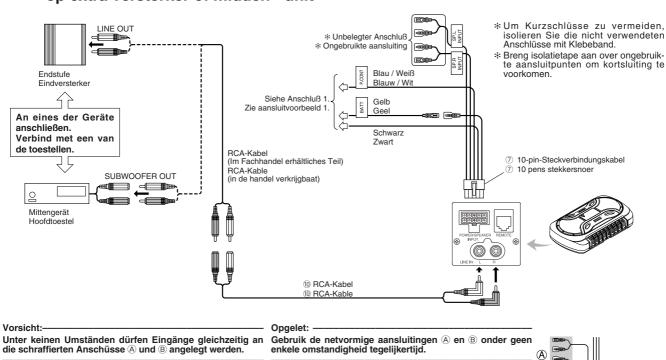

Nicht verwendete

Niet gebruikte gaa

## Einbau / Installeren

Vor dem Einbau des Lautsprechers sollte der Klang mit einem provisorischen Anschluß überprüft werden.

Vorsicht:

Installieren Sie den Lautsprecher nicht auf einem hochflorigen Teppich.

Ein solcher Teppich würde die das Entweichen der Hitze bei der Lüftungsöffnung behindern, was zu einem Brand führen würde.


Alvorens de luidsprekers definitief op hun plaats te installeren, moet u eerst het geluid kontroleren.

### Opgelet:


Monteer de luidspreker niet op een mat met lang haar. Het haar zal een goede ventilatie in de weg staan en kan brandgevaar opleveren.

### ■ Befestigungsmethode / Vastzetten

1. Das Kabel an der richtigen Stelle anbringen / Vastzetten van de bedrading.

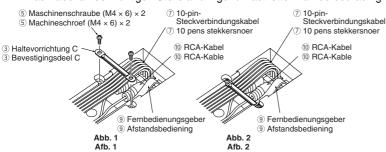

- 1. 10-poligen Steckverbindungskabel ⑦, RCA-Kabel ⑩ und Fernbedienungsgeber ⑨ an der Lautsprechereinheit anschließen. (Abb. 1) (Beim Anschließen an die Lautsprechereingangsbuchse ist das RCA-
  - Kabel nicht erforderlich.)
  - (Das anzuschließende Kabel ist je nach System unterschiedlich. Siehe Anschlussbeispiel.)
- 2. Die Kabel am Lautsprecher mit der Haltevorrichtung C 3 anbringen, und mit den Maschinenschrauben 5 befestigen. (Abb. 2)
- 1. Sluit de 10 pens stekkersnoer 7, het RCA-Kable 10 en de afstandsbediening (9) aan op de luidsprekereenheid. (Afb. 1) (Wanneer u de luidspreker ingangsaansluiting gebruikt, is het RCA-kable
- (Welke bedrading aangesloten moet worden hangt af van uw systeem. Raadpleeg het Aansluitingsvoorbeeld.)
- 2. Bevestig de bedrading aan de luidsprekereenheid met bevestigingsdeel C 3 en zet deze vast met de machineschroeven 5. (Afb. 2)

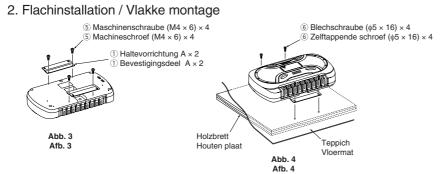

- Befestigen Sie die Haltevorrichtungen A ① unter Verwendung der Maschinenschrauben ⑤ sorgfältig an der Lautsprechereinheit. (Abb. 3)
   Darauf achten, nicht die angeschlossenen Kabel zwischen Lautsprechereinheit und Haltevorrichtungen A ① einzuklemmen.
   Legen Sie ein Holzbraft mit canimat.
- Legen Sie ein Holzbrett mit geeigneter Größe und einer Dicke von mindestens 20 mm unter den Teppich des Autos. (Abb. 4)
- Autos. (Abb. 4)

  3. Schrauben Sie die Haltevorrichtungen A ① unter Verwendung der Blechschrauben ® sorgfältig auf das Holzbrett. (Abb. 4)
- Maak de bevestigingsdelen A ① stevig vast aan de luidspreker met behulp van de machineschroeven ⑤.(Afb.3) Wees voorzichtig dat de bedrading niet tussen de luidsprekereenheid en de bevestigingsdelen A ① beklemd raakt.
- 2. Leg een voldoende grote houten plaat, met een dikte van minimum 20 mm onder de mat in de auto.(Afb.4)
- 3. Schroef de bevestigingsdelen A ① stevig vast op de houten plaat met behulp van de zelftappende schroeven (§. (Afb.4)
- Befestigen Sie die Haltevorrichtungen B ② unter Verwendung der Maschinenschrauben ⑤ vorüberge-hend an der Lautsprechereinheit. (Abb. 5)
- Legen Sie ein Holzbrett mit geeigneter Größe und einer Dicke von mindestens 20 mm unter den Teppich des Autos. (Abb. 6)
- Autus. (AUU. 0)

  3. Schrauben Sie die Haltevorrichtungen B ② unter Verwendung der Blechschrauben ⑤ sorgfältig auf das Holzbrett. (Abb. 6)

  4. Den Polster ④ zwischen Lautsprechereinheit und Haltevorrichtungen B ② einsetzen und befestigen. (Abb. 6)
- Rütteln Sie schließlich leicht an der Lautsprechereinheit, um sicherzustellen, dass sie fest angebracht ist.
- Maak de bevestigingsdelen B ② voorlopig vast aan de luidspreker met behulp van de machineschroeven ⑤ (Afb.5).
- 2. Leg een voldoende grote houten plaat, met een dikte van minimum 20 mm onder de mat in de auto. (Afb.6) 3. Schroef de bevestigingsdelen B ② stevig vast op de houten plaat met behulp van de zelftappende houten plaat met behulp van de zelftappende schroeven ⑤. (Afb. 6) 4. Plaats de kussen ④ tussen de luidsprekereenheid en de bevestigingsdelen B ② en zet dit vast. (Afb. 6)
- Schud de luidspreker tenslotte licht om te controleren of hij stevig bevestigd is.

#### (5) Maschinenschraube Nicht verwendete Löcher (M4 × 6) × 4 (M4 × 6) × 4 Niet gebruikte gaatjes Holzbrett Haltevorrichtung B x 2 ② Bevestigingsdeel B x 2 Polste Abb. 5 4 Kussen Teppich

Abb. 6 Afb. 6

Polster

6 Blechschraube (φ5 × 16) × 6


Zelftappende schroef ( $\phi$ 5 × 16) × 6

## **Bedienung / Bediening**

Afb. 5

3. Seiteninstallation / Zijdelingse montage

### ■ Bezeichnung der einzelnen Teile / Naam van elk onderdeel

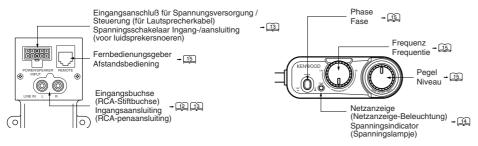

② Haltevorrichtung B x 2② Bevestigingsdeel B x 2

### ■ Netzanzeige **Spanningsindicator**

Leuchtet rot Lampje licht rood op

Leuchtet nicht (OFF) Lampje is gedoofd





[Power ON ] [Spanning ingeschakeld]

[Power OFF ] [Spanning uitgeschakeld]

## **Bedienung / Bediening**

### ■ Austausch der Sicherung / Vervangen van de zekering

Tauschen Sie die Sicherung gegen eine Sicherung mit der angegebenen Kapazität aus. / Vervang de zekering door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

Herausnehmen: 1. Die Abdeckung öffnen

2. Mit den Händen herausziehen.

**Einsetzen**: 1. Setzen Sie die Sicherung vorsichtig in den Sicherungshalter ein und drücken Sie sie soweit wie möglich hinein.

2. Die Abdeckung schließen.




Vorsicht

Tauschen Sie die Sicherung ausschließlich gegen eine Sicherung mit derselben auf der Sicherung aufgeführten Kapazität (Amperezahl) aus. Benutzen Sie eine Sicherung des Typs 10A. Verwijderen: 1. Open o

- Open de afdekking.
- Neem de zekering vast met uw vingers en trek ze omhoog.

Plaatsen: 1. Plaats de zekering voorzichtig in de zekeringhouder en druk ze volledig in met uw vinger.

2. Sluit de afdekking.

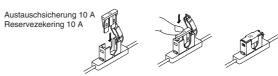

Opgelet:

Vervang de zekering door een zekering met dezelfde capaciteit (stroomsterkte), zoals aangegeven op de zekering. Deze zekering heeft een stroomsterkte van 10A.

### ■ Grundfunktionen / Basisbediening

- Die Übergangsfrequenz einstellen.
  Die Balance zwischen den Tiefen von den Hecklautsprechern und den Tiefen von diesem Gerät mit dem LOW PASS FREQUENCY-Regler nach Wunsch einstellen.
- Stel de overgangsfrekwentie in. Verdraai de LOW PASS FRE-QUENCY regelaar om het balans tussen de lage tonen van de achterluidsprekers en de lage tonen van deze luidspreker als gewenst in te stellen.



2. Den Pegel der tiefen Frequenzen einstellen.

Den Regler auf den gewünschten

 Stel het lage frekwentieniveau in.
 Verdraai de regelaar om

Verdraai de regelaar om het gewenste niveau in te stellen.



Der Klang der tiefen Frequenzen kann sich abhängig von der Position des Gerätes, seiner Ausrichtung oder der Übergangsfrequenz verändern. Dies kann durch Veränderung der Position des PHASE-Schalters eingestellt werden. Diesen Schalter auf die Position einstellen, die dem persönlichen Geschmack entspricht.


### 3. Stel de lage frekwentiefase in.

De lage frekwentietoon is mogelijk variabel afhankelijk van de positie van deze luidspreker, de richting of de overgangsfrekwentie. U kunt dit indien nodig bijstellen met de PHASE schakelaar. Druk deze schakelaar in de stand waarbij het geluid volgens u het beste is.




 Turn-over-Frequenz: Die Frequenz, bei der der hohe Bereich abgeschnitten wird.

Omdraaifrequentie: De frequentie waarop het hoge bereik wordt afgesneden.

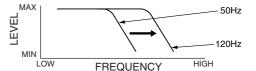


● Anschließen der Fernbedienungseinheit / Aansluiten van de afstandsbediening

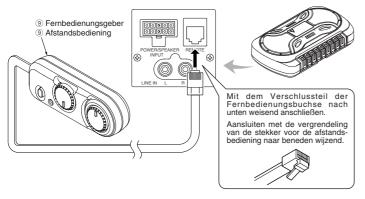

### Anbringen der Fernbedienungseinheit / Installeren van de afstandsbediening

Die Fernbedienungseinheit am Fahrzeug mit Hilfe des mitgelieferten Velcro-Klettbands anbringen.

Installeer de afstandsbediening in het voertuig met het meegeleverde klittenband.

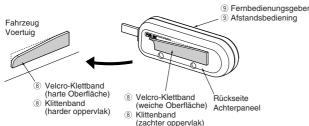

Vorsicht :

Die Fernbedienungseinheit so montieren, daß sie beim Fahren keine Behinderung darstellt. Die Fernbedienungseinheit nicht an einer Stelle anbringen, an der sie einer direkten Sonnenbestrahlung oder Warmluft von einer Heizungsdüse ausgesetzt ist.

Vor dem Anbringen des Velcro-Klettbands die Montagefläche gründlich reinigen.

Nachdem das Velcro-Klettband an der Fernbedienungseinheit angebracht wurde, kann diese nicht mehr ins Hauptgerät eingeschoben werden.

Opgelet :

Installeer de afstandsbediening zodat deze niet in de weg zit bij het besturen van de auto. Vermijd plekken waar de afstandsbediening bloot kan staan aan direct zonlicht of de hete luchtstroom van de verwarming.

Maak de plaats waar u de afstandsbediening wilt hebben goed schoon voor u het klittenband erop plakt.

## **Tabelle Zur Fehlersuche**

Was wie eine Fehlfunktion des Gerätes erscheint, kann möglicherweise auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen sein. Bevor Sie das Gerät zur Wartung einreichen, prüfen Sie bitte anhand dieser Tabelle, ob sich das Problem vielleicht ganz leicht beheben läßt.

| Störung   | Ursache   | Abhilfemaßnahme   |
|---|---|---|
|   | Die Sicherung ist durchgebrannt   | <ul> <li>Die (+)/(-)-Polarität des Netzkabels überprüfen und sich vergewissern, daß die Adern nicht kurzgeschlossen sind; danach eine Sicherung mit dem korrekten Widerstandswert einsetzen.</li> <li>Die Kabel korrekt anschließen und sich dabei auf das Anschlußbeispiel (auf Seite 13) beziehen.</li> </ul>   |
| Stromversorgung läßt sich nicht einschalten (die POWER-Anzeige leuchtet nicht auf.) | <ul> <li>Der Stromversorgungsstift (gelb) des 10poligen Anschlußkabels ist nicht angeschlossen.</li> <li>Der Steuerstift (blau) des 10poligen Anschlußkabels ist nicht angeschlossen.</li> <li>Der 10polige Stecker ist nicht fest eingeschoben.</li> <li>Der Erdungsstift (schwarz) des 10poligen Anschlußkabels ist nicht angeschlossen.</li> </ul> | <ul> <li>Das Kabel korrekt anschließen und sich dabei auf das Anschlußbeispiel (auf Seite 13) beziehen.</li> <li>Alle Kabel auf korrekten Anschluß überprüfen, dann das Minuskabel (-) an der Batterie anschließen.</li> <li>Den Stecker bis zum Anschlag einschieben.</li> <li>Die Masseklemme an einem Metallteil des Fahrzeugs (keine lackierte Fläche) anbringen und gut festziehen.</li> </ul> |
|   | Das Minuskabel (-) der Fahrzeugbatterie ist nicht angeschlossen.  | <ul> <li>Alle Kabel auf korrekten Anschluß überprüfen, dann das<br/>Minuskabel (-) an der Batterie anschließen.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Der Dämpfungsregler der mittleren Einheit ist nicht auf ON gestellt.</li> </ul>  | Den Dämpfungsregler auf OFF stellen.  |
|   | Der LEVEL-Regler ist auf die MIN-Position gestellt.   | Die Lautstärke auf den optimalen Wert erhöhen.  |
| Kein Ton  | Die Lautsprecherkabel sind inkorrekt angeschlossen.   | ◆ Die Kabel korrekt anschließen und sich dabei auf das<br>Anschlußbeispiel (auf Seite 13) beziehen.   |
|   | Die Anschlußklemmen wurden inkorrekt angeschlossen.   | <ul> <li>Die Stecker bzw. Anschlußbuchsen bis zum Anschlag auf<br/>die Klemmen aufschieben.</li> </ul>  |
|   | Das Fernbedienungskabel ist abgetrennt.   | Das Kabel mit dem Stecker der Fernbedienung verbinden.  |
| Schlechte Klangqualität (verzerrt).   | Der LEVEL-Regler steht auf der MAX-Position.  | ● Die Lautstärke auf den optimalen Wert einstellen.   |
| Unnatürlicher Klang   | <ul> <li>Die Lautsprecherkabel wurden mit umgekehrter Polarität<br/>angeschlossen (Plusseite: (+); Minusseite:(-))</li> <li>Schlechter Kontakt am Erdungsstift (schwarz) des 10poligen Anschlußkabels.</li> </ul>   | <ul> <li>Die Kabel korrekt anschließen und sich dabei auf das<br/>Anschlußbeispiel (auf Seite 13) beziehen.</li> <li>Die Masseklemme an einem Metallteil des Fahrzeugs<br/>(keine lackierte Fläche) anbringen und gut festziehen.</li> </ul>  |
|   | Inkorrekte Balance-Einstellung der vorderen Lautsprecher<br>oder zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern.  | <ul> <li>Die Balance einstellen, indem der PHASE-Schalter wie erforderlich auf 0° oder 180° eingestellt wird.</li> </ul>  |

## **Technische Daten**

|                        | Ausführung                   | Gekapselter Subwoofer mit Verstärker     |  |
|------------------------|------------------------------|--|--|
|                        | Max. Ausgangsleistung        |  | 150 W                                    |
|                        | Frequenzgang                 |  | 35 – 120 Hz                              |
|                        | Rauschabstand                |  | 85 dB                                    |
|                        | Abschnittfrequenz            |  | 50 – 120 Hz                              |
| [Verstärker]           | Phase                        |  | 0°, 180°                                 |
| [verstarker]           | Nenneingangswert             | RCA-Stiftbuchse                          | 50 mV / 15k $\Omega$                     |
|                        |                              | Lautsprecher-Eingangsanschluß            | 1,0 V / 2,2 k Ω                          |
|                        | Spannung                     |  | 14,4 V (Betriebsbereich 10,5 – 16 V)     |
|                        | Maximale Stromaufnahme       |  | 8 A                                      |
|                        | Sicherungskapazität          |  | 10 A                                     |
|                        | Gehäuse                      |  | Passiver Radiatortyp                     |
| [Lautsprecher-Einheit] | Aktiver Tieftonlautsprecher  |  | 160 mm (silberbeschichteter Konkavkonus) |
|                        | Passiver Tieftonlautsprecher |  | 160 mm (silberbeschichteter Konus)       |
|                        | Außenmaße                    | Breite 400 mm × Höhe 91 mm × Tiefe 228mm |  |
|                        | Gewicht                      |  | 3,6 kg                                   |

## Oplossen van problemen

Problemen worden vaak veroorzaakt door een onjuiste bediening.

Zie daarom de onderstaande table alvorens de luidspreker voor raparatie weg te brengen indien er iets mis schijnt te zijn.

| Probleem   | Oorzaak  | Oplossing   |  |
|--|--|---|--|
|  | De zekering is doorgebrand.  | <ul> <li>Controleer de (+)/(-) polariteit van het stroomsnoer en of de debrading nergens kortgesloten is en vervang vervolgens de zekering door een met het opgegeven vermogen.</li> <li>Sluit de snoeren op de juiste manier aan door het aansluitingsvoorbeeld op blz. 13 te raadplegen.</li> </ul>   |  |
| De stroom kan niet worden ingeschakeld (het aan/uit lampje gaat niet aan). | <ul> <li>De stroomvoorzieningspen (geel) van de 10-pens snoeraansluiting is niet doorverbonden.</li> <li>De stroombedieningspen (blauw) van de 10-pens snoeraansluiting is niet doorverbonden.</li> <li>De 10-pens stekker is niet goed aangesloten.</li> <li>De aardingspen (zwart) van de 10-pens snoer-aan-sluiting is niet doorverbonden.</li> </ul> | <ul> <li>Sluit het snoer op de juiste manier aan door het aansluitingsvoorbleed op blz. 13 te raadplegen.</li> <li>Controleer alle verbindingen van alle snoeren en sluit vervolgens de (-) kabel weer op de accu aan.</li> <li>Steek de stekker er goed in.</li> <li>Bevestig de aarding aan een metalen gedeelte van het voertuig (niet aan een gelakt deel) door het goed vast te shroeven.</li> </ul> |  |
|  | De negatieve (-) kabel van de accu van de auto is losgekoppeld.  | Controleer alle verbindingen van alle snoeren en sluit vervolgens de (-) kabel weer op de accu aan.   |  |
|  | De demper van de centrale eenheid staat aan (ON).  | Schakel de demping uit.   |  |
|  | De LEVEL instelling staat op de laagste (MIN) stand.   | Stel het volume in op het optimale niveau.  |  |
| Geen geluid  | De luidspreker-snoeren zijn niet op de juiste manier aangesloten.  | Sluit de snoeren op de juiste manier aan door het aansluitingsvoorbeeld op blz. 13 te raadplegen.   |  |
|  | De aansluitingen zijn niet op de juiste manier gemaakt.  | Steek de stekkers helemaal in de aansluitingen.   |  |
|  | Het snoer van de afstandsbediening is niet aangesloten.  | Steek het snoer in de aansluiting van de afstandsbediening.   |  |
| De geluidskwaliteit is slecht (geluid is vervormd).                        | De LEVEL instelling staat op de hoogste (MAX) stand.   | Stel het volume in op het optimale niveau.  |  |
| Het geluid is onnatuurlijk.  | De luidspreker-snoeren zijn aangesloten met omgekeerde positieve (+) en negatieve (-) polariteit      De aardingspen (zwart) van de 10-pens snoer-aan-sluiting is niet goed doorverbonden.   | Sluit de snoeren op de juiste manier aan door het aansluitingsvoorbeeld op blz. 13 te raadplegen     Bevestig de aarding aan een metalen gebeelte van het voertuig (niet aan een gelakt deel) door het goed vast te schroeven.  |  |
|  | De balans tussen de voor luidsprekers of tussen de voor en<br>achter luidsprekers is niet goed afgesteld.  | Regel de toon-balans door de PHASE schakelaar om te<br>schakelen van 0° naar 180°, al naar gelang de situatie.  |  |

## Technische gegevens

Opgelet:

De hieronder vermelde technische gegevens en het ontwerp zijn vatbaar voor wijzigingen zonder kennisgeving met het oog op verbetering.

|               | Type                             |                    | Subwoofer met spanningscircuit                |
|---------------|----------------------------------|--------------------|---|
|               | Max. uitgangsvermogen            |                    | 150W  |
|               | Frekwentierespons                |                    | 35 – 150Hz                                    |
|               | Signaal-ruisverhoudin            | g                  | 85dB  |
|               | Frequentie afkappen              |                    | 50 – 150 Hz                                   |
|               | Fase                             |                    | 0°, 180°                                      |
| [Versterker]  | Gevoeligheid / ingangsimpedantie | RCA-penaansluiting | 50 mV / 15 k Ω                                |
|               |                                  | Luidsprekeringang  | 1,0 V / 2,2 k Ω                               |
|               | Voeding                          |                    | 14,4 V gelijkstroom (10,5 - 16 V toelaatbaar) |
|               | Maximumverbruik                  |                    | 8 A   |
|               | Zekering                         |                    | 10 A  |
|               | Ombouw                           |                    | Passieve radiateur-type                       |
| [Luidspreker] | Actieve woofer                   |                    | 160 mm (Verzilverde holle kegelvorm)          |
|               | Passieve woofer                  |                    | 160 mm (Verzilverde kegelvorm)                |
|               | Buitenafmetingen                 |                    | Breedte 400 mm × hoogte 91 mm × diepte 228 mm |
|               | Gewicht                          |                    | 3,6 kg  |

### PRECAUZIONI IMPORTANI / AVISOS IMPORTANTES

### 

### **<u>∧</u>AVVERTIMENTO**

- Prima di effettuare il montaggio o il cablaggio, ecc., assicuratevi di rimuovere il cavo dal terminale negativo della batteria. (Altrimenti si può verificare un corto circuito o un incendio.)
- Nel posare I cavi di accensione, della batteria e di messa a terra, usare cavi per automobil o di altro tipo da 0,75 mmq di sezione (AWG 18) o più per evitare che si deteriorino e che il loro isolamento si consumi eccessivamente.
- Per evitare corto circuiti, non lasciare mai degli oggetti metallici, ad esempio monete ed utensili, all'interno del diffusore.
- Odori anormali Se l'unità generasse odori anormali, spegnetela subito. Entrate quindi immediatamente in contatto con il vostro rivenditore di fiducia.

### SPEGNIMENTO!

- Allmentazione Se I diffusori possledono indicatori, collegateli ad una sorgente di energia a 12V oi c.c. a ferra negativa.
- Modifiche Non tentate di aprire o modificare l'unità, dato che ciò potrebbe causare incendi o errori di funzionamento.
- Pericolo di soffocamento Estratta l'unità dal sacchetto in polletilene, gettatelo in modo che non possa cadere in mano a bambini. Essi potrebbero altrimenti rimanere soffocati.

### **ATTENZIONE**

- Non installare il diffusore inluoghi esposti a luce solare diretta o calore eccessivo.
- Acqua ed umidità Non installate I diffusori in posizioni cesposte ad acqua ed umidità.
- Urti e polvere Non Installate I diffusori in posizioni pericolose o instablli o esposte a polvere e sporco.
- Se dovesse saltare il fusibile, controllate innanzitutto se è in corto il cavo, poi sostituite il fusibile con uno del tipo indicato (con l'amperaggio giusto) sulla scatola del fusibile.
  - (L'utilizzo di fusibili diversi da quello indicato può causare un incendio.)

### Controllate il display!

Per sostituire il fusibile, fate riferimento al manuale delle istruzioni dei veicolo.

- Per prevenire corto circuiti durante la sostituzione di un fusibile, scollegare per prima cosa il fascio fili.
- Non usare benzina, nafta o solventi per pulire il diffusore. Usare solo un panno morbido e pulito.
- Collegare i cavi del diffusore ai connettori appropriati separatamente. Condividendo il filo negativo o la messa a terra dei due diffusori in un punto metallico del telaio della vettura il sistema può non funzionare.
- Non collegare cavi e fili contemporaneamente ai connettori RCA di ingresso e ai terminali di ingresso del diffusore, datto che ciò può causare guasti.
- Quando si apre un foro sotto il sedile, all'interno del bagagliaio o in un altro punto del veicolo, controllare che mon vi sia alcun oggetto pericoloso dall'altra parte, ad esempio il serbatoio di benzina, le tubazioni dei freni o un fascio fili, e fare inoltre atttenzione a non graffiare o danneggiare parti in vista.
- Per un cablaggio con messa a terra, non dovete fissare il cavo all'airbag, al sistema dello sterzo o a quello frenante né a dei bulloni o dati delle unità di sicurezza.

(Altrimenti si possono verificare degli incidenti.)

- Quando effettuate il montaggio, assicuratevi che il luogo di installazione dell'unità non causerà dei fastidi durante la guida né pericoli ai passeggeri per via di una frenata improvvisa, ecc. (Causa di lesioni personali o incidenti.)
- Installata l'unità, controllare che le varie spie, le frecce, I tergicristallo e le altre parti elettriche funzionino in modo normale.

## ⚠ Precaución:Para su seguridad, lea con atención esta página.

### **<u>∧</u>ADVERTENCIA**

- Antes de realizar el montaje o el cableado, etc., asegúrese de retirar el cable del terminal negativo de la batería.
   (De lo contrario pueden producirse cortocircuitos o incendios).
- Cuando extienda los cables de encendido, batería o masa, asegúrese de utilizar cables para uso en automóviles u otros cables de 0,75 mm² (AWG 18) o más, para impedir que se deteriomen los propios cables o se desgaste el revestimiento.
- Para impedir cortocircuitos, nunca ponga o deje objetos metálicos (tales como monedas o herramientas metálicas) en el interior de un altavoz.
- Olcr anormal En el caso de que la unidad genere humo o un ruldo anormal, desconecte inmediatamenta la slimentación.
   Después, consulte con su concesionario o centro de reparaciones más cercano tan pronto como sea posible.

### **DESCONECTE LA ALIMENTACION!**

- Tensión de allmentación Conecta los altavocesequipados con lámpara de iluminación a una bateria de 12 V CC con puesta a masa negativa.
- Modificación No trate de abrir ni modificar la unidad porque podría producirse un peligro de incendio o una avería.
- Asflxia Después de sacer la unidad de la bolsa de polletileno, asegúrese de poner la bolsa de polletileno donde no puedan alcanzarla los niños. De otra forma, éstos podrfan jugar con la bolsa y se podría producir un pellgro de asflxia.

### **⚠PRECAUCIÓN**

- No instale el altavoz en un lugar expuesto a la luz solar directa o a un calor o humedad excesivo.
- Agua y humedad No instale los altavoces en lugares someticios al agua o a la humedad.
- Polvo y ubicaciones inestables No instale los altavoces en lugares inestables ni en lugares donde haya polvo.
- Si saltara el fusible, después de comprobar si el cable ha sufrido un cortocircuito, asegúrese de reemplazarlo por un fusible de la capacidad (amperaje) estipulada, tal como se indica en la caja de fusibles.

(El uso de fusibles de una capacidad que no sea la estipulada, puede ser motivo de incendios).

### Compruebe las indicaciones!

Para cambiar el fusible, remítase al manual de instrucciones del vehículo

- Para impedir un cortocircuito cuando sustituya un fusible, desconecte primero el conjunto de los cables.
- No utilice gasolina, naftalina u otro tipo de disolvente para limpiar el altavoz. Limpielo pasando un pan
  no blando y seco.
- Conecte sparadamente los cables de los altavoces a los conectores de altavoces apropiados. Compartir el cable negaivo del altavoz o poner a masa los cables del altavoz en la carrocería del automóvil puede ser la causa de que esta unidad no funcione
- No conecte simultáneamente cables y conductores a ambas tomas de entrada de cables RCA y a los terminales de entrada del altavoz, porque esto puede causar fallos en el funcionamento o daños.
- Cuando haga un agujero debajo de un asiento, en el portamaletas o en cualquier otro punto del vehículo, compruebe que no haya nada peligroso al otro lado como, por ejemplo, un deposito de gasolina, tubería de frenos o conjuntos de cables, y tenga cuidado para no dejar marcas y hacer otros daños.
- Para el montaje de tierra no sujete el cable a un airbag, la dirección o el sistema de frenado ni a ningún tornillo o tuerca críticos de la unidad de seguridad.

(Puede producir accidentes.)

- Durante el montaje, asegúrese de realizar el mismo en un sitio que no interfiera con la conducción o que resulte peligroso para los pasajeros al frenar bruscamente, etc.
   (Causa de lesiones o accidentes).
- Después de instalar la unidad, asegúrese de que el equipo eléctrico tal como luces de frenos, luces de intermitentes y limpiaparabrisas funcionen normalmente.

Prima di installare e collegare il diffusore, leggete con attenzione le intere istruzioni per l'installazione, in modo da potervi servire correttamente di ciascuna funzione.

### ■ Per maggiore sicurezza

Trascrivete il numero di serie, scritto sul fondo dell'amplificatore, nello spazio apposito del documento di garanzia e nello spazio qui sotto. Ogni volta che consultate il vostro rivenditore KENWOOD, riferitegli il numero di modello e di serie dell'amplificatore.

Modello KSC-SW1 Numero di serie \_\_\_\_\_

### ■ Precauzioni per la sicurezza

Quando la vettura è stata lasciata al sole con I finestrini chiusi e la temperatura all'interno si è alzata consistentemente attivare il condizionatore d'aria o guidare per un po'con I finestrini aperti prima di utilizzare lo stereo dell'auto. Non usare lo stereo dell'auto fino a che la temperatura all'interno della vettura non è scesa ad un livello normale

Antes de instalar el altavoz o hacer cualquier conexión, lea cuidadosamente todo este manual de instrucciones para asegurarse de realizar correctamente las operaciones necesarias.

### ■ Para su conocimiento

Anote el número de serie, situado en la parte posterior del amplificador, en los espacios designados de la tarjeta de garantía y en el espacio suministrado a continuación. Mencione el nombre y ei número de serie de este modelo cuando quiera que acuda a su concesionario KENWOOD para pedirle información o solicitarle réparaciones de este amplifier.

Modeio KSC-SW1 Número de serie \_\_\_\_\_

### ■ Precauciones de seguridad

Cuando el automóbil haya sido dejado bajo la luz solar directa con sus ventanas cerradas y la temperatura interior haya alcanzado un nivel muy alto, encienda el acondicionador de aire o conduzca el automóvil durante un rato con las ventanas abiertas antes de utilizar el equipo estéreo del automóvil. No utilice el equipo estéreo del automóvil hasta que la temperatura en el interior haya disminuido hasta un nivel normal.

## Parti accluse / Piezas incluidas


| No. | Nome della parte<br>Nombre de pieza                                | Forma esterna<br>Forma externa | Quantità<br>Cantidad | No. | Nome della parte<br>Nombre de pieza   | Forma esterna<br>Forma externa | Quantità<br>Cantidad |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|-----|---|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Montaggio A<br>Soporte A   |                                | 2                    | 6   | Vite filettante<br>(φ5 × 16)<br>Tornillo de cubierta<br>(φ5 × 16)                     |                                | 6                    |
| 2   | Montaggio B<br>Soporte B   |                                | 2                    | 7   | 10-Cavo di collegamento<br>della spina (6m)<br>Cable conector de 10<br>contactos (6m) |                                | 1                    |
| 3   | Montaggio C<br>Soporte C   |                                | 1                    | 8   | Nastro Velcro<br>Cinta Velcro   |                                | 1                    |
| 4   | Ammortizzatore<br>Cojinete   |                                | 2                    | 9   | Telecomando<br>Mando a distancia  |                                | 1                    |
| 5   | Vite per macchina<br>(M4 × 6)<br>Tornillo para metales<br>(M4 × 6) |                                | 6                    | 10  | Cavo RCA (0,5m)<br>Cable RCA (0,5m)   |                                | 1                    |

## Collegamento / Conexión


Per rinforzare i bassi del proprio impianto stereo da auto si puù collegare quest'unitönel modo mostrato negli esempi che seguono. Para mejorar el sonido grave de su sistema estéreo de automóvil, esta unidad se podrá conectar al sistema como se muestra en los ejemplos siguientes.

### ■ Esempi di uso / Ejemplos de aplicaciones


1. Collegamento generale / Conexión general

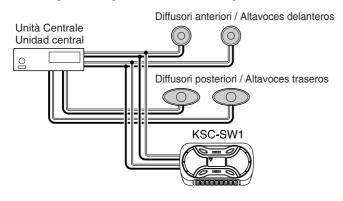


 Collegamento con l'unità centrale con non fader (controllo del subwoofer) / Conexión a la unidad central con atenuador (control de altavoz de ultragraves)

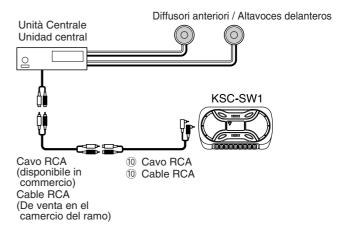


3. Collegamento all'amplificatore di potenza addizionale / Connexión a un amplificador de potencia adicional

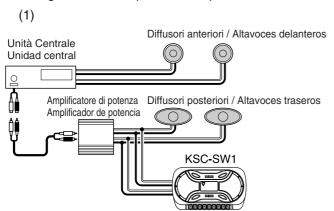

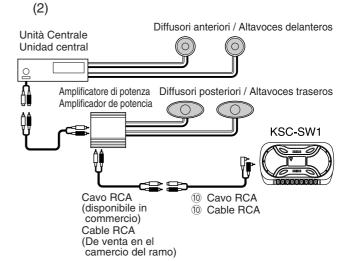


## Esempi di collegamenti / Ejemplos de conexiones


## ■ 🕇 🛮 Collegamento generale / Conexión general

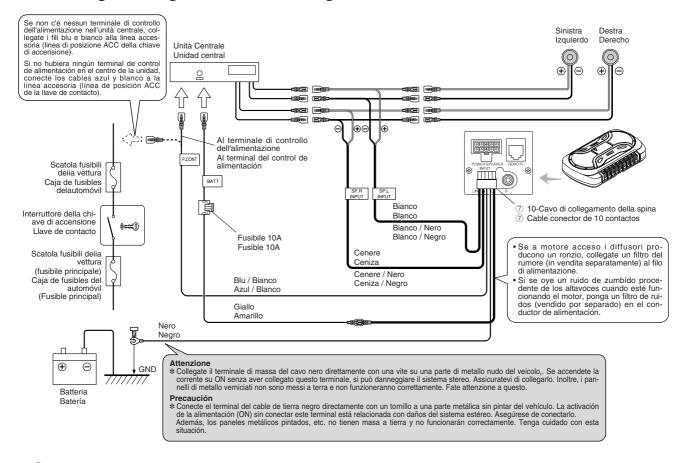

## ■ 2. Collegamento ad un amplificatoreaggiuntivo o all'unità centrale / Conexión a un amplificador adicional o unidad central

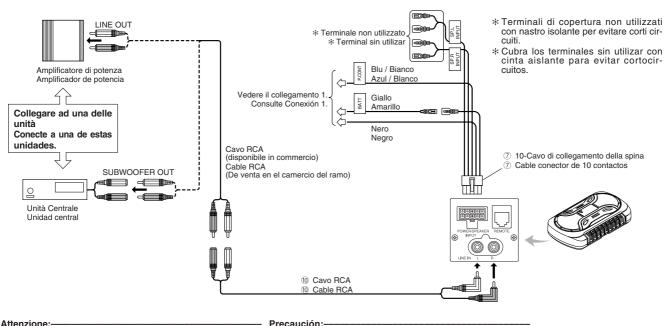

In qualsiasi circostanza, non applicare mai un ingresso ai terminali a e b contemporaneamente.

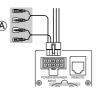

## Installazione / Instalación

Prima di fissare il diffusore in posizione, controllarne il suono.

Attenzione :


Non installate l'altoparlante su un tappetino molto alto. Ostruirà l'apertura di fuoriuscita del calore, il ché costituisce un rischio di incendio. Antes de fijar el altavoz en su posición, asegúrese de comprobar el sonido mientras el altavoz se encuentra conectado preliminarmente.

#### Precaución:

No instale el altavoz sobre una carpeta con pelos largos. Este irá en dirección de los orificios de escape de calor, produciendo peligro de incendio.


### ■ Metodo di fissaggio / Método de fijación

1. Fissaggio del cavo in posizione / Fijación del cable en su lugar

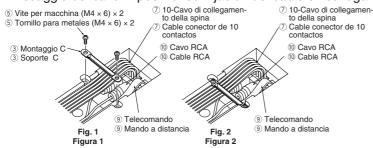


- Collegare il 10-cavo di collegamento della spina ①, il cavo RCA ⑩ ed il telecomando ⑪ al diffusore (Fig. 1).
   (Se ci si collega al terminale di ingresso dei diffusori, il cavo RCA non è necessario.)
- (Il cavo da usare dipende dal sistema. Consultare gli esempi di collegamento.)
- 2. Fissare i cavi del diffusore con il montaggio C  $\ensuremath{\mathfrak{I}}$  e fissarlo al suo posto con le viti per macchina  $\ensuremath{\mathfrak{F}}$  (Fig. 2).
- Conecte el cable conector de 10 contactos ⑦, el cable RCA ⑩ y el mando a distancia ⑨ a la unidad del altavoz. (Fig. 1) (Cuando conecte el terminal de entrada de altavoz, el cable RCA no será necesario.) (El cable que debe conectarse depende del sistema. Refiérase al ejemplo
- de conexiones.)
- Fije los cables a la unidad de altavoz con la soporte C ③, y reténgalos en su lugar con los tornillos para metales ⑤. (Fig. 2)

### 2. Installazione piatta / Instación plana

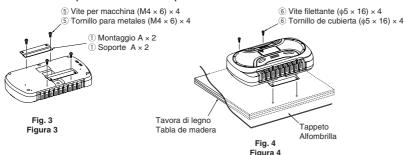

- Attaccate i montaggio A ① sull'unità altoparlante in modo ben saldo usando le viti per macchina ⑤. (Fig. 3) Badare a che i cavi collegati non si frappongano fra il diffusore e i montaggio A ①.
- Posizionate una tavola di legno dal formato sufficiente, con uno spessore superiore a 20 mm, sotto il tappetino dell'automobile. (Fig. 4)
- 3. Avvitate i montaggio A ① fermamente sulla tavola di legno usando le viti filettanti ⑥.Installazione laterale. (Fig. 4)
- Fije en forma segura los soportes A ① a la unidad de altavoces utilizando los tornillos para metales ⑤. (Figura 3) Tenga cuidado para que los cables conectados no queden atrapados entre la unidad de altavoz y los soportes A ①.
- Coloque un tablero de madera de tamaño suficiente, de más de 20 mm de espesor, debajo de la alfombra del coche. (Figura 4)
- 3. Atornille firmemente los soportes A ①en el tablero de madera utilizando los tornillos de cubierta ⑥. (Figura 4)


3. Installazione laterale / Instalación lateral

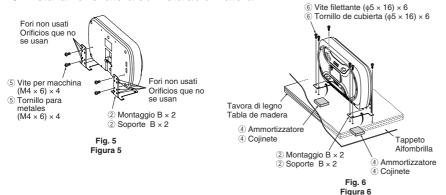

- Attaccate i pezzi di montaggio B ② all'unità altoparlante temporaneamente, utilizzando le viti per macchina ⑤. (Fig. 5)
- Posizionate una tavola di legno dal formato sufficiente, con uno spessore superiore a 20 mm, sotto il tappetino dell'automobile. (Fig. 6)
- 3. Avvitate i montaggio B ② fermamente sulla tavola di legno usando le viti filettanti ⑥ Installazione laterale. (Fig. 6)
- Inserire il ammortizzatore (4) fra il diffusore ed i montaggio B (2), fissandolo al suo posto (Fig. 6).
- In fine, scuotete leggermente l'unità altoparlante per assicurarvi che sia fissato saldamente.
- Fije temporalmente los soportes B @ a la unidad de altavoces, utilizando los tornillos para metales ⑤. (Figura 5)
- Coloque un tablero de madera de tamaño suficiente, de más de 20 mm de espesor, debajo de la alfombra del coche. (Figura 6)
- 3. Atornille firmemente los soportes B ② en el tablero de madera utilizando los tornillos de cubierta ⑥. (Figura 6)
- Finalmente, sacuda suavemente la unidad de altavoz para verificar que esta fijada en forma segura.

### Funzionamento / Manejo

### ■ Nomenclatura / Nombre de las partes

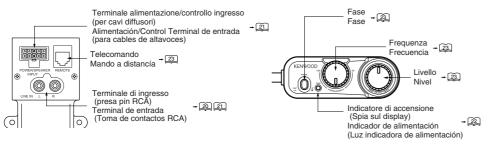

### ■ Indicatore di accensione Indicador de alimentación

Si illumina di rosso Se ilumina en rojo

[Accensione ON ]
[Alimentación activada (ON)]

[Spegnimento OFF] [Alimentación desactivada

(OFF)]

La spia rimane spenta

La luz se apaga (OFF)

## Funzionamento / Manejo

### ■ Sostituzione del fusibile / Cambio de fusibles

Sostituite il fusibile solo con uno dall'amperaggio specificato. Sostituite il fusibile solo con uno dall'amperaggio specificato. / Realice el cambio con fusibles de la capacidad especificada.

Rimozione: 1. Aprire il coperchio.

2. Prenderlo con pinze e tirare.

Extracción: 1. Abra la cubierta.

2. Tómelo con unos alicates y tire hacia arriba.



Attenzione :

Assicuratevi di sostituire il fusibile con uno dallo stesso amperaggio. Questo è un fusibile da 10A.


Installazione : 1. Installate il fusibile delicatamente nel portafusibile e premetelo comple-tamente verso l'interno con il dito.

2. Chiudere il coperchio.

Inserción:

1. Inserte el fusible suavemente en el soporte de fusibles y empuje a fondo con el dedo.

2. Cierre la cubierta.

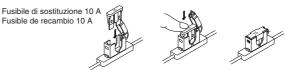

Precaución

Asegúrese de realizar el cambio con fusibles de la misma capacidad (amperaje) tal como se indica en el fusible. Este producto es de 10A.

### ■ Funzionamento principale / Funcionamiento básico

- Impostare la frequenza di turn-over.
   Ruotare la manopola LOW PASS FREQUENCY per regolare il bilanciamento tra i bassi dei diiffusori posteriori ed i bassi di questa unità come desiderato.
- Ajuste la frecuencia de transición.
  Gire el control LOW PASS FRE-QUENCY para ajustar como usted desee el equilibrio entre los graves de los altavoces traseros y los graves de esta unidad.



 Regolare il livello delle basse frequenze.

Buotare la manopola fino al livello

Ruotare la manopola fino al livello desiderato.

 Ajuste el nivel de baja frecuencia.
 Gire el control para lograr el nivel deseado.



3. Regolare la fase delle basse frequenze.

Il tono delle basse frequenze potrebbe variare a seconda della posizione dell'unità, del suo orientamento o della frequenza di turn-over. Ciò può essere regolato cambiando la posizione del comando PHASE. Impostare questo comando su una delle due posizioni a seconda delle proprie preferenze.


3. Ajuste la fase de baja frecuencia.

EÍ tono de baja frecuencia puede variar según la posición de la unidad, su orientación o la frecuencia de transición. La fase se puede ajustar cambiando la posición del conmutador PHASE. Ponga este conmutador en una de las dos posiciones de acuerdo c




mutador en una de las dos posiciones de acuerdo con lo que usted desee.

Frequenza rivoltata: La frequenza alla quale l'alto livello viene tagliato.
 Frecuencia de transición: La frecuencia en la cual el margen mayor es cortado.

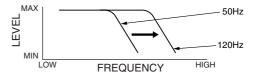


Ocllegamento del telecomando / Conexión de la unidad de mando a distancia

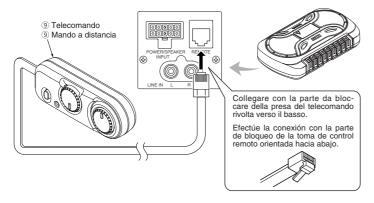

### Installazione del telecomando / Instalación de la unidad de mando a distancia

Installare il telecomando sulla parete del veicolo usando il nastro Velcro in dotazione.

Instale la unidad de mando a distancia en el vehículo utilizando la cinta Velcro suministrada.

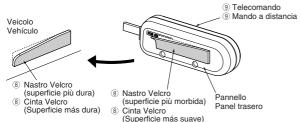

Attenzzione :

Installare il telecomando in una posizione in cui non intralci la guida. Evitare di installarlo in luoghi soggetti a luce solare diretta o aria calda dall'impianto di riscaldamento.

Prima di applicare il nastro Velcro, pulire la posizione di installazione da polvere e sporco. Se il nastro Velcro viene applicato al telecomando, non può più trovare posto sull'unità principale.

Precaución :

Instale la unidad de mando a distancia en una posición que no obstruya las operaciones de conducción.

Evite instalarla en un lugar sujeto a la luz directa del sol o en lugar por donde salga al aire caliente de la calefacción.

Quite la suciedad del lugar de instalación antes de colocar la cinta Velcro.

## Guida alla Soluzione di Problemi

Spesso, apparenti malfunzionamenti sono dovuti a un errore dell'utilizzatore. Prima di richiedere riparazioni, consultare le seguenti tabelle.

| Problema   | Causa   | Rimedio   |  |
|--|---|---|--|
|  | ● Un fusibile è saltato.  | <ul> <li>Controllare che le polarità (+) e (-) del cavo di alimentazione e degli altri cavi non siano in corto circuito e se necessario sostituire il fusibile installato con un altro del giusto amperaggio.</li> <li>Ricollegare i cavi correttamente consultando in proposito l'esempio di collegamento a pag 21.</li> </ul>   |  |
| L'unità non si accende e<br>l'indicatore POWER<br>rimane spento. | <ul> <li>Il piedino di alimentazione giallo del cavo di collegamento a 10 piedini non è collegato.</li> <li>Il piedino di alimentazione blu del cavo di collegamento a 10 piedini non è collegato.</li> <li>Il connettore a 10 piedini non è ben collegato.</li> <li>Il piedino nero di messa a terra del cavo di collegamento a 10 piedini non è collegato.</li> </ul> | <ul> <li>Collegare il cavo correttamente consultando l'esempio a pag 21.</li> <li>Controllare i collegamenti di tutti í cavi e quindi collegare il cavo (-) della batteria.</li> <li>Inserire a fondo il connettore.</li> <li>Applicare il cavo di messa a terra ad una sezione metallica del veicolo, e non ad una dipinta fissandolo fermamente con la vite.</li> </ul> |  |
|  | Il cavo negativo (-) della batteria è scollegato.   | Controllare i collegamenti di tutti i cavi e quindi collegare il cavo (-) della batteria  |  |
|  | L'attenuatore dell'unità centrale è stato portato su On.  | Disattivare l'attenuatore.  |  |
|  | Il comando LEVEL si trova sulla posizione di minimo.  | Aumentare il volume portandolo ad un livello ottimale.  |  |
| Nessun suono   | I cavi dei diffusori non sono collegati correttamente.  | Collegare i cavi correttamente consultando l'esempio di collegamenti e pagina 21.   |  |
|  | I terminali di collegamento non sono collegati correttamente.   | ● Inserire i connettori o gli spinotti a fondo nei terminali.   |  |
|  | ● Il cavo di telecomando è scollegato.  | Collegare il cavo al connettore del telecomando.  |  |
| La qualità sonora è cattiva (il suono è distorto).               | ● II comando LEVEL si trova sulla posizione MAX.  | Portare il volume ad un livello ottimale.   |  |
| Il suono è innaturale.   | I cavi dei diffusori sono collegati alla polarità (+) e (-) scorretta.  Il piedino nero di messa a terra del cavo di collegamento a 10 piedini non è collegato.   | Collegare i cavi correttamente consultando l'esempio di collegamento a pag 21.      Applicare il terminale di messa a terra ad una sezione metallica e non dipinta del telaio avvitandone fermamente la vite.   |  |
|  | Il bilanciamento del volume dei diffusori anteriori o posteriori<br>non è corretto.   | Regolare il bilanciamento dei toni portando l'interruttore<br>PHASE si 0° o 180° come richiesto.  |  |

## Caratteristiche tecniche

Attenzione: I seguenti valori nominali ed il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

| Tipo                  |                                       |                    | Subwoofer con amplificatore cassa                    |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--|
|                       | Uscita massima                        |                    | 150 W  |
| [Unità amplificatore] | Risposta in frequenza                 |                    | 35 – 120 Hz  |
|                       | Rapporto S/R                          |                    | 85 dB  |
|                       | Taglio della frequenza                |                    | 50 – 120 Hz  |
|                       | Fase                                  |                    | 0°, 180°   |
|                       | Sensibilità/<br>Impedenza di ingresso | Presa pin RCA      | 50 mV / 15 kΩ  |
|                       |                                       | Ingresso diffusore | 1,0 V / 2,2 kΩ                                       |
|                       | Alimentazione                         |                    | CC14,4 V (Gamma operativa 10,5 - 16 V)               |
|                       | Consumo corrente massimo              |                    | 8 A  |
|                       | Capacità del fusibile                 |                    | 10 A   |
| [Unità altoparlante]  | Cassa                                 |                    | Tipo a radiatore passivo                             |
|                       | Woofer attivo                         |                    | 160 mm (cono concavo rivestito in argento)           |
|                       | Woofer passivo                        |                    | 160 mm (cono rivestito in argento)                   |
| Dimensioni esterne    |                                       |                    | Larghezza 400 mm × altezza 91 mm × profondità 228 mm |
| Peso                  |                                       |                    | 3,6 kg   |

## Guía para la solución de averías

A menudo, lo que parece una avería se debe a un error del usuario. Antes de llamar al servicio de reparaciones, consulte la tabla siguiente.

| Problema   | Causa   | Solución   |
|--|---|--|
|  | ● El fusible està fundido.  | <ul> <li>Compruebe que la polaridad (+)/(-) del cable de alimentación no esté cortocircuitada, y luego ponga un fusible del amperaje nominal.</li> <li>Vuelva a conectar correctamente los cables consultando el ejemplo de conexión (en la página 21).</li> </ul>   |
| La alimentación no puede<br>encenderse (el indicator<br>POWER no se enciende.) | <ul> <li>El contacto de alimentación (amarillo) del cable de conexión de 10 contactos no está conectado.</li> <li>El contacto de control de alimentación (azul) del cable de conexión de 10 contactos no está conectado.</li> <li>El conector de 10 contactos no está completamente enchufado.</li> <li>El contacto de masa (negro) del cable de conexión de 10 contactos no está conectado.</li> </ul> | <ul> <li>Conecte correctamente el cable consultando el ejemplo de conexión (en la página21).</li> <li>Compruebe las conexiones de todos los cables y luego conecte el cable (-) a la batería.</li> <li>Introduzca a fondo el conector.</li> <li>Coloque el terminal de masa en la sección metálica del vehículo (superficie sin cubrir) apretándolo firmemente.</li> </ul> |
|  | • El cable negativo (-) de la batería del automóvil está desconectado.  | Compruebe las conexiones de todos los cables y luego conecte el cable (-) a la batería.  |
| No hay sonido  | ● El atenuador de la unidad central está en ON.   | Desconecte el atenuador.   |
|  | ● El control LEVEL está en la posición MIN.   | Aumente el volumen a un nivel óptimo.  |
|  | ● Los cables del altavoz no están conectados correctamente.   | Conecte correctamente los cables consultando el ejemplo de conexión (en la página 21).   |
|  | ● Los terminales de conexión están mal conectados.  | Inserte a fondo los conectores o las tomas en los terminales.  |
|  | ● El cable del mando a distancia está desenchufado.   | Enchufe el cable en el conector del mando a distancia.   |
| La calidad del sonido esbaja (el sonido es distorsionado).                     | ● El control LEVEL está en la posición MAX.   | Ponga el volumen a un nivel óptimo.  |
| El sonido no es natural.   | <ul> <li>Los cables del altavoz están conectados con sus polaridades positiva (+) y negativa (-) cambiadas.</li> <li>El contacto de tierra (negro) del cable de conexión de 10 contactos hace mal contacto.</li> </ul>  | <ul> <li>Conecte correctamente los cables consutando el ejemplo de conexión (en la página 21).</li> <li>Coloque el terminal de masa en la sección metálica del vehículo (superficie sin cubrir) apretándolo firmemente.</li> </ul>   |
|  | El equilibrio entre los altavoces delanteros o entre los altavoces delanteros y traseros no está bien ajustado.   | ■ Ajuste el balance del tono poniendo el conmutador PHASE<br>en 0° o 180°.   |

## **Especificaciones**

| Tipo                     |   |                       | Altavoz de subgraves con cerrado alimentacion    |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
|                          | Potencia máxima                         |                       | 150 W  |
| [Unidad de amplificador] | Respuesta de frecuencia                 |                       | 35 – 120 Hz                                      |
|                          | Relación de S/R                         |                       | 85 dB  |
|                          | Frecuencia de corte                     |                       | 50 – 120 Hz                                      |
|                          | Fase                                    |                       | 0°, 180°   |
|                          | Sensibilidad /<br>Impedancia de entrada | Toma de contactos RCA | 50 mV / 15 kΩ                                    |
|                          |   | Entrada de altavoz    | 1,0 V / 2,2 kΩ                                   |
|                          | Alimentación                            |                       | 14,4 V (Margen de funcionamiento10,5 - 16 V)     |
|                          | Consumo máximo de corriente             |                       | 8 A  |
|                          | Capacidad de fusible                    |                       | 10 A   |
| [Unidad de altavoz]      | Caja                                    |                       | Tipo radiador pasivo                             |
|                          | Woofer activo                           |                       | 160 mm (cono cóncavo plateado)                   |
|                          | Woofer pasivo                           |                       | 160 mm (cono plateado)                           |
| Dimensiones externas     |   |                       | Ancho 400 mm × altura 91 mm × profundidad 228 mm |
| Peso                     |   |                       | 3,6 kg   |

